

LPG Fogger typ ANEL-FOGP a ANEL-FOGB

Návod na použitie a údržbu

DÔLEŽITÉ: Pred pripojením fľaše s LPG plynom si pozorne prečítajte tento návod na použitie, aby ste sa oboznámili s používaním zariadenia. Tento návod si uchovajte pre budúce použitie.



PRVÉ KROKY:

Oboznámte sa s produktom a jeho použitím (pozri schému).


1. Nádoba na kvapalinu: Nádoba obsahuje kvapalinu, ktorá sa má rozprašovať. Používajte iba produkty vhodné na termické rozprašovanie (minerálny olej vhodný na použitie v potravinárstve, glycerín – voda v pomere 10 % až 50 %).
2. Rukoväť/telo: Vede kvapalinu, ktorá sa má rozprašovať, z nádrže do vykurovacieho telesa. Na zadnej strane sa nachádza adaptér pre fľašu s LPG plynom (nie je súčasťou balenia). Vďaka spaľovaniu LPG plynu prebieha proces rozprašovania. Na rukoväti/tele sa nachádzajú:
3. Ventil pre LPG plyn: Nachádza sa na boku rukoväte. Ventil reguluje palivo, ktoré sa spáli, aby sa vytvorilo teplo okolo špirálovej trubice, ktorá vedie kvapalinu. Kvapalina sa zahreje a keď bude vystavená otvorenému vzduchu, jej molekuly sa rozvinú a vytvorí sa hmla. Pred uskladnením Foggeru sa vždy uistite, že je ventil paliva uzavretý (pevne otočený v smere hodinových ručičiek).
4. Rukoväť-spúšť: Pod rukoväťou sa nachádza spúšť. Pomocou spúšte môžete zvoliť, kedy sa do zahriatej trubice bude dodávať kvapalina, aby sa vytvorila hmla.
5. Bezpečnosť: Toto tlačidlo sa nachádza vpredu a hore na rukoväti. Stlačením tlačidla zprava doľava (vypnuté) sa spúšť zablokuje. Potom nemôžete stlačiť spúšť. Keď sa Fogger nepoužíva, ale aj počas procesu zapálenia – spustenia, spúšť by mala byť vždy zablokováná a stlačená z pravej strany do polohy vypnuté.
6. Zapaľovač – Pod bezpečnostným spúšťačom sa nachádza spodná časť zapaľovača. Stlačením zapaľovača pri otvorenom ventile plynového paliva sa vytvorí iskra na vyhrievacom prvku v prednej časti, ktorá spustí spaľovanie paliva. Ak chcete overiť správnu funkciu zapaľovača, choďte do tmavej miestnosti a stlačte tlačidlo zapaľovača bez pripojenia propánovej fľaše. Normálne by ste mali vidieť iskru medzi vyhrievacím prvkom a špirálovou vyhrievanou trubicou. Ak nevidíte iskru, zapaľovač nefunguje. Fogger môžete zapáliť zapaľovačom alebo zápalkou podľa nižšie uvedených pokynov.
7. Vyhrievací prvok: Vyhrievací prvok je chránený mriežkou umiestnenou na opačnom konci adaptéra LPG. Tu sa uvoľňuje hmla. **POZOR, tento bod je veľmi HORÚCI. DÁVAJTE POZOR, ABY STE SA NEDOTKLI ŽIADNEHO BODU SVOJÍM TELOM, ZVIERATOM ALEBO INÝM PREDMETOM.**
8. Spirálová trubica. Spirálová trubica začína na konci fľaše na kvapalinu, prechádza vnútrom tela hmlového generátora, obklopuje ohrievací článok a vychádza v prednej časti hmlového generátora. Prenáša kvapalinu, ktorá sa bude rozprašovať.
9. Čerpací systém. Je spojený so spúšťou a špirálovou rúrkou. Pri každom stlačení spúšte čerpadlo vtlačí do špirálovej rúrky množstvo ~2 ml.



ANEL-FOG-B

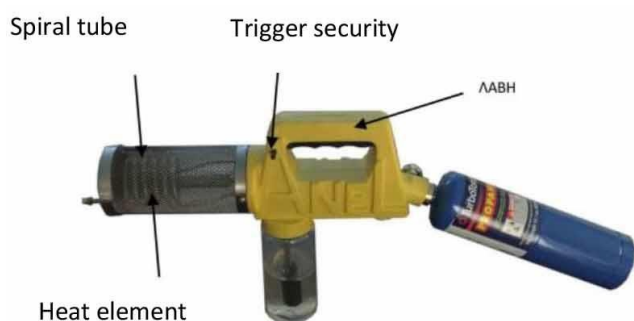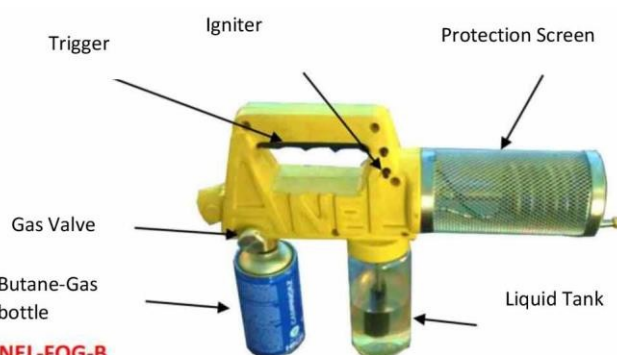

ANEL-FOG-P

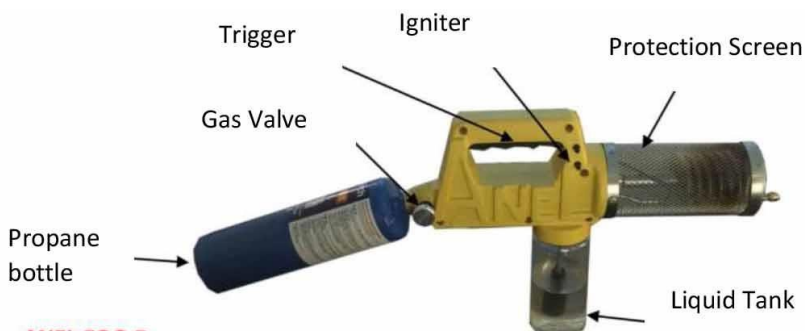

Nákres I

PRÍPRAVA

1. Bezpečnostné tlačidlo: Kliknutím na tlačidlo na prednej strane rozprašovača uzamknete spúšť v polohe Vypnuté.
2. Nádoba na kvapalinu: Naplňte plastovú nádobu kvapalinou, ktorá sa má rozprašovať. Vyhnite sa prepĺneniu. Nádobu pevne zašraubujte. Použitie akéhokoľvek iného produktu ako špeciálnych chemických produktov určených na použitie v termických rozprašovačoch môže spôsobiť upchanie systému, čo môže viesť k nebezpečnej prevádzke rozprašovania a zrušeniu záruky.
3. Zatvorte ventil LPG plynu: Ventil sa nachádza na pravej strane Foggeru. Uistite sa, že je ventil zatvorený (otočením v smere hodinových ručičiek).
4. Vložte fľašu s LPG plynom: Skontrolujte odtok na zadnej strane rozprašovača. Uistite sa, že fľaša a rozprašovač sú čisté. Nemali by na nich byť žiadne zvyšky. Jemne zatlačte kartušu do rúrky a skrutkujte ju v smere hodinových ručičiek, kým nie je fľaša správne vložená. Utiahnite rukou.

PREVÁDZKA ZÁMRAZU

1. Stlačte spúšť, aby ste sa uistili, že je zaistená. Spúšť by sa nemala hýbať.
2. Na zapálenie a predohriatie Foggeru sa vždy uistite, že je umiestnený v horizontálnej polohe.
3. Otočte proti smeru hodinových ručičiek, aby ste otvorili ventil na propánovom palive, maximálne o 1/4 otáčky.
4. Stlačte tlačidlo zapaľovača, aby ste vytvorili iskru. Tá zapáli oheň na vykurovacom telese.
5. Ak sa ohrievací článok nezapáli, uzavrite ventil paliva. Počkajte 1 minútu a potom zopakujte proces zapálenia. Odstúpte trochu od miesta, kde ste vykonali prvý pokus, aby ste sa vyhli výparom, ktoré sa v tomto bode uvoľňujú.
6. Ak zapaľovač nezapáli ohrievací článok, uzavrite ventil paliva a počkajte jednu minútu. Pomocou zapaľovača alebo zápalky sa priblížte k ohrievacímu článku tak, aby plameň dosiahol na jeho povrch, a pomaly otáčajte ventilom propánového paliva, kým sa ohrievací článok nezapáli.

7. Keď sa ohrievací článok zapáli, nechajte Fogger zahrievať sa približne 2-3 minúty. Ak nepočkáte na správne predhriatie, nemusíte dosiahnuť požadované výsledky hmlenia a môžete poškodiť Fogger. **NEDOTÝKAJTE SA ČLÁNKU ANI ODPOROVEJ MREŽE. SÚ EXTRÉMNE HORÚCE! UCHOVÁVAJTE TENTO VÝROBOK MIMO DOSAHU DETÍ.**
8. Zahmlievač je pripravený na použitie. Uvoľnite poistku spúšte (stlačte ju na ľavej strane rukoväte do polohy ON).
9. Na napumpovanie kvapaliny do systému stlačte spúšť opakovane a plynulo každé 3-4 sekundy. Ak sa objaví plameň, **OKAMŽITE** prestaňte stláčať spúšť. Plameň sa objaví v dôsledku pretečenia hmlovej kvapaliny. Zatvorte ventil paliva a umiestnite hmlový generátor na nehorľavý povrch. Nechajte hmlový generátor na mieste približne 10 minút a začnite znova od kroku 1 prevádzky hmlového generátora.
10. Fogger používajte približne 1,5 metra od miesta, kde chcete striekať, s vetrom v chrbte. Tým sa zabráni možnosti, že vzduch prinesie hmlu k vám alebo na iné miesto, ako ste chceli. V prípade ošetrovania úľa dodržujte vzdialenosť 5-10 cm od vchodu – včiel.

VYPNUTIE FOGGERU

1. Zablokujte spúšť stlačením poistky spúšte na pravej strane do polohy Off.
2. Kvapalina sa môže ešte niekoľko minút rozprašovať. Počkajte, kým sa to zastaví.
3. Zatvorte ventil na propánovom palive. Môže to trvať niekoľko sekúnd (5 – 10), kým sa LPG plyn v systéme úplne spáli. **TEPELNÝ ELEMENT BUDE NAĎALEJ HORÚCI Približne 10 MINÚT, NEDOTÝKAJTE SA OCHRANNÝM SKLOM.** Trvá niekoľko minút (aj až 20), kým teplota ochranného skla klesne na teplotu okolia (závisí to od teploty okolia).
- 4) Nechajte zamlžovač vychladnúť tak, že ho umiestnite na stabilný nehorľavý vodorovný povrch. Rukoväť musí byť hore.

SKLADOVANIE

Správne skladovanie hmlového generátora

Závesný postrekovač by mal byť vždy skladovaný na chladnom, dobre vetranom mieste. Uchovávajte mimo dosahu detí.

1. Pred skladovaním vyberte fľašu s LPG plynom.
2. Vyprázdňte fľašu od tekutiny. Ak ste používali korozívne tekutiny, naplňte fľašu vodou, naskrutkujte ju na fogger a pumpujte, kým nebudete mať istotu, že ste dobre vyčistili spirálovú trubicu od zvyškov korozívnej tekutiny.
3. Potom vyprázdňte vodu a vložte fľašu späť na jej miesto.
4. Nikdy neskladujte rozprašovač s rozprašovacou kvapalinou v nádobe, inak existuje **VEĽKÁ MOŽNOSŤ**, že poškodíte čerpací systém a/alebo upcháte spirálovú trubicu.

ĎALŠIE UŽITOČNÉ TIPY

Pri používaní zamlžovača musí byť odpor mriežky vždy rovnobežný s horizontom. Zamlžovač by mal byť vždy v zvislej polohe (rukoväť hore, ako na obrázkoch I, II) a nikdy na boku alebo hore nohami.

Fogger **NIKDY** nepoužívajte priamo na rastliny alebo kríky, mohli by ste ich poškodiť.

Fogger **NIKDY** nepoužívajte pri veľmi vysokých alebo veľmi nízkych teplotách ani pri vetre. Hrozí nebezpečenstvo požiaru.

Najlepší čas na použitie Foggeru je popoludní, pretože vtedy vietor a teploty umožňujú, aby sa hmla usadila na požadovaných miestach.

Fogger sa dá použiť na výrobu mokrej alebo suchej hmly. Frekvencia stlačenia spúšte určuje, či bude hmla mokrá alebo suchá. Pre dosiahnutie najlepších výsledkov odporúčame stláčať spúšť Foggeru každé 3-4 sekundy.

Hmla by mala byť biela. Ak je farba hnedá alebo žltá, stlačte spúšť veľmi pomaly. Ak stláčate spúšť príliš rýchlo, na okraji Foggeru sa bude hromadiť vlhkosť.

DÔLEŽITÉ: Pred pripojením plynového fľaše si pozorne prečítajte tieto pokyny, aby ste sa oboznámili s prístrojom. Pokyny si uchovajte pre budúce použitie.

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

1. Pri spaľovaní LPG (bután – propán) vznikajú jedovaté plyny. Vyhnite sa vdychovaniu výparov.
2. Vždy počkajte, kým sa Fogger zahreje, pričom ho držte vodorovne vo vzťahu k zemi. Ak sa vykurovací článok nezahreje dostatočne, môže dôjsť k nekontrolovanému vznieteniu plameňa.
3. Používajte odporúčané kvapaliny alebo kvapaliny určené na použitie v tepelných Foggeroch.
4. Pri používaní hmlového generátora VŽDY udržiavajte ohrievací článok v rovine s horizontálou. Ak otočíte hmlový generátor smerom nadol, kvapalnú LPG sa nekontrolovateľne rozleje a v prednej časti zariadenia sa objaví rozšírený plameň. V takom prípade uzavrite ventil LPG plynu, počkajte 10 minút a začnite znova.
5. NEPRISŤAHUJTE VENTIL PALIVA propánu. Fogger bude po uzavretí ventilu naďalej krátko (asi 10 sekúnd) po uzavretí ventilu. Ak ho príliš utiahnete, spôsobíte vážne poškodenie systému LPG.
6. Pre typ ANEL-FOGP by ste mali používať iba fľašu LPG Turbotorch PROPANE 14,1 oz. Ak použijete malú fľašu, môže dôjsť k nekontrolovanému požiaru. Použitie iného typu fľaše LPG ako odporúčaného môže spôsobiť poškodenie zariadenia a/alebo vážne nebezpečenstvo výbuchu alebo požiaru.
7. Pre typ ANEL-FOGB by ste mali používať iba fľašu Camping gaz MIX BUTANE /PROPANE 70 % bután/30 % propán 170 g CG1750. Použitie iného druhu fľaše LPG ako odporúčaného môže spôsobiť poškodenie zariadenia a/alebo vážne nebezpečenstvo výbuchu alebo požiaru.
8. Vždy skontrolujte výstup fľaše s palivom a v prípade znečistenia ju vyčistite.
9. Fogger používajte iba v dobre vetraných priestoroch. Fogger nikdy neumiestňujte do blízkosti horľavých materiálov. Počas plnenia alebo používania zariadenia nefajčite. Nestriekajte v blízkosti odkryté potraviny alebo otvorený oheň. Hrozí nebezpečenstvo znečistenia, požiaru alebo výbuchu.
10. Fogger nepoužívajte na miestach, kde sa nachádzajú ľudia alebo zvieratá. Fogger, fľašu s LPG a kvapalinu uchovávajte mimo dosahu detí.
11. Nesprávne pripojenie fľaše s LPG plynom spôsobí únik plynu. Zabezpečte správne umiestnenie fľaše s LPG. 12. Ak chcete skontrolovať bezpečnosť pripojenia fľaše s LPG a uistiť sa, že nedochádza k úniku, naneste pomocou špongie trochu mydlovej vody na pripojenia alebo kedykoľvek, keď chcete skontrolovať, či nedochádza k úniku LPG. Ak zbadáte bubliny, dochádza k úniku! V takomto prípade odpojte fľašu s LPG a umiestnite ju vonku mimo dosahu detí a ohňa. Skúste to s inou fľašou LPG a znovu otestujte mydlovou vodou. Ak sa bubliny naďalej objavujú, odнесите spotrebič do obchodu, kde ste ho zakúpili.
13. Držte tvár, ruky a oblečenie ďalej od ochranného roštu v prednej časti prístroja. Počas prevádzky prístroja sa ochranný rošt veľmi zahrieva.
14. Spúšť by mala byť odistená len pri striekaní. Zaistenie spúšte zabráni možnému neúmyselnému zahmleniu. Nahromadenie tekutiny v odporovom prvku môže spôsobiť vznietenie tekutiny pri zapnutí zariadenia. To môže spôsobiť požiar alebo škvrny na vašom oblečení, kobercoch atď. a je škodlivé pre trávu a zeleň.
15. Počas prevádzky zariadenia musíte VŽDY dohliadať na jeho činnosť.
16. Skontrolujte tesnenie.
17. Nepoužívajte zariadenie, ak má poškodené alebo opotrebované tesnenia.
18. Nepoužívajte zariadenie, ktoré je netesné, poškodené alebo nefunkčné.
19. Zariadenia sú určené výlučne na vonkajšie použitie alebo na použitie v dobre vetraných priestoroch, aby sa zabezpečil prívod vzduchu na spaľovanie a zabránilo sa nebezpečnému nahromadeniu nespáleného plynu.
20. Zariadenie sa používa mimo dosahu horľavých materiálov a vo vzdialenosti 20 cm od susedných povrchov. Pracuje v horizontálnej polohe.
21. Plynové fľaše sa musia vymieňať v dobre vetraných priestoroch, najlepšie vonku, mimo dosahu zdrojov zapálenia, ako sú otvorený oheň, pilotné plamene, elektrické iskry a mimo dosahu iných osôb.


22. Ak dôjde k úniku plynu zo zariadenia (cítiť zápach plynu), uzavrite ventil LPG a zariadenie okamžite odstráňte do dobre vetraného priestoru, kde je možné únik lokalizovať a zastaviť. Ak chcete skontrolovať, či vaše zariadenie neuniká, urobte tak vonku. **Nehľadajte úniky pomocou plameňa**, použite mydlovú vodu, ako je uvedené vyššie.
23. UPOZORNENIE: Prístupné časti môžu byť veľmi horúce. Deti držte ďalej od zariadenia.
24. Po použití otočte ventil fľaše s LPG do uzavretej polohy a po zhasnutí plameňa odskrutkujte fľašu s LPG a uskladnite ju podľa pokynov výrobcu.
25. Vyhnite sa preplneniu nádoby s kvapalinou. Pred doplnením nastavte Fogger podľa pokynov, počkajte, kým vychladne, a potom doplňte nádobu.
26. Vždy postupujte podľa pokynov na etikete kvapaliny, ktorú budete používať. Niektoré kvapaliny produkujú toxické plyny a vyžadujú špeciálne masky a filtre.
27. Fľaše s LPG plynom sú pod tlakom. S fľašami vždy zaobchádzajte opatrne. Dodržiavajte pokyny uvedené na fľašiach. Nikdy nepoškodzujte fľašu s LPG plynom, ani ak je prázdna. **Existuje veľké riziko výbuchu a/alebo požiaru s ohrozením života.**
28. Pred odpojením fľaše s LPG skontrolujte a uistite sa, že je vykurovací článok vypnutý a že na ňom ani na inej časti zariadenia nie sú žiadne známky požiaru. **Nikdy** neodpájajte fľašu s LPG, ak je vykurovací článok v ohni.
29. Pred pripojením novej fľaše do zariadenia skontrolujte tesnenie.
30. NIKDY neskladujte fľaše s LPG pripojené k Foggeru. Fľaše by mali byť vždy skladované na chladnom, dobre vetranom mieste a v súlade s pokynmi výrobcu.
31. NEPÁLITE fľaše s LPG ani nádoby s kvapalinami, ktoré sa majú rozprašovať. Musíte zabezpečiť riadne zneškodnenie prázdnych fliaš.
33. Neupravujte zariadenie.

Príručka na riešenie problémov		
Problém	Možná príčina	Nápravné opatrenie
Prístroj nevytvára hmlu – Ohrievací článok funguje	Sprayová tryska a/alebo okraj odporového prvku sú upchaté nečistotami alebo predmetom odporu	Odstráňte rozprašovaciu trysku a skontrolujte, či nie je upchaná. Vyberte ju (proti smeru hodinových ručičiek) a vyčistite ju ihlou. Po odstránení rozprašovacej trysky použite čistič rúrok na odstránenie uhlíka, ktorý sa mohol nahromadiť vo vnútri spirálovej rúrky. Vráťte rozprašovaciu trysku späť (po smere hodinových ručičiek) a dobre ju utiahnite.
	Čerpadlo je upchaté	Vyberte nádobu s kvapalinou. Keď je Fogger položený na boku, odstráňte plastový kryt čerpadla (dávajte pozor na pružinu a krúžok na vnútornej strane veka). Vložte malý drôt do otvoru v spodnej časti pripojenia čerpadla (tým vyčistíte všetko, čo mohlo byť upchaté). Opatrne vložte plastový kryt čerpadla na a uistite sa, že pružina a krúžok sú na správnom mieste .
	Poškodený piest súčiastky	Pozrite si časť Náhradné diely a technická podpora na ďalšej strane
	Nesprávna hmla	Používajte iba kvapaliny vhodné na použitie v termálnom zamlžovači
Ohrevný článok sa nezapína alebo sa po chvíli vypne	Prázdna propánová fľaša	Vymeňte propánovú fľašu
	Nádoba s plynom nie je správne pripojená	Skontrolujte, či je fľaša s LPG správne pripojená
	Zapaľovač nefunguje	Skontrolujte zapaľovač . Skúste zapáliť zapaľovačom
Z trysky kvapká kvapalina	Rozprašovacia tryska je príliš voľná	Utiahnite rozprašovaciu trysku
	Miera prebytku postreku	Znížte rýchlosť, ktorou stláčate spúšť
	Zariadenie nie je v prevádzkovej teplote	Pred opätovným stlačením spúšte počkajte 60 sekúnd
	Zariadenie ste naposledy nesprávne vypli	Pred spustením zariadenia musíte nechať odparovať všetku zostávajúcu kvapalinu. Ak tak neurobíte, pri ďalšom zapnutí zariadenia sa zvyšky kvapaliny vytlačia zo spirálovej trubice ako kvapalina a nie ako hmla. Počkajte niekoľko sekúnd a hmla sa začne vytvárať hmla.
Nízka kvalita hmly	Nesprávne rozprašovanie	Vždy používajte odporúčané kvapaliny
	Žltohnedý dym	Ak je kvapalina, ktorá vychádza, veľmi riedka alebo má žltohnedú farbu, rýchlosť, ktorou stláčate spúšť, príliš nízka .Zvýšte rýchlosť stláčania spúšte.
	Ak je sprej veľmi mokrá a kvapalina kvapká zo spirálovej trubice namiesto hmly	Znížte rýchlosť, akou stláčate spúšť
Intenzívny alebo nekontrolovaný plameň		Okraj Foggeru smeruje k zemi. Zariadenie sa musí používať v horizontálnej polohe
Zapálenie kvapaliny, ktorá bola na ohrievacom telese		Okamžite prestaňte stláčať spúšť. Zatvorte ventil LPG plynu. Plameň zhasne , keď sa vyhorí kvapalina, ktorá sa rozliala na vykurovacom telese
Piezoelektrický zapaľovač nevytvára iskrú		Zapaľovacia sviečka je poškodená alebo nesprávne nastavená. Opravte ju podľa nižšie uvedených pokynov.

SÚČIASTKY A TECHNICKÁ PODPORA VÝROBCU

Ak problémy pretrvávajú alebo ak potrebujete niektoré z nižšie uvedených dielov, kontaktujte nás pre viac informácií a technickú podporu. POZNÁMKA: Nezasielajte zariadenie do továrne bez predchádzajúceho súhlasu.

Schéma dielov a náhradných dielov

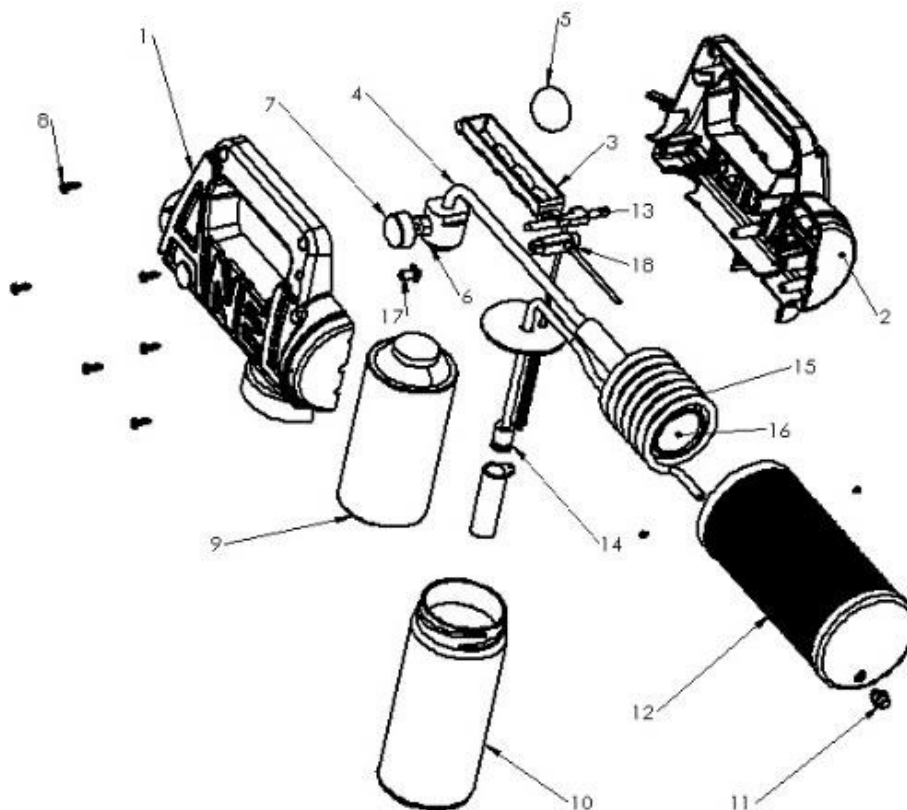

1. Pravý kryt AN600CO (sada)
2. Ľavý kryt AN600CO (sada)
3. Spúšť AN600TR
4. Plynový systém (pre model ANEL-FOGB = AN60003BGT . pre model ANEL-FOGP = AN60004PGT)
5. Zástrčka pre rôzne modely Otvor pre plyn
6. Poloha pripojenia plynového fľaše
7. Regulátor plynového ventilu AN600GWB
8. Montážne skrutky
9. Plynová fľaša (pre model ANEL-FOGB = DF00001 . pre model ANEL-FOGP = SD60010)
10. Nádrž na zamlžovanú kvapalinu AN600BT
11. Parná tryska AN600SC
12. Ochrana vykurovacieho prvku AN600FP
13. Bezpečnostná spúšť AN600SA
14. Čerpadlová súprava AN600PS
15. Spirálová hadica AN600ST
16. Tepelný článok AN600GB
17. Spodná časť zapaľovača AN600SB
18. Zapaľovač AN600FSS

Pokyny na výmenu piezoelektrického zapaľovača

1. Odskrutkujte a vyberte nádrž



2. Odskrutkujte 2 skrutky, ktoré držia ochranný kryt na mieste z oboch strán, a potom vyberte parnú trysku.



3. Odstráňte ochranný kryt vykurovacieho telesa. Možno budete musieť trochu použiť silu.



4. Odskrutkujte skrutku, ktorá drží regulátor plynového ventilu na mieste, a potom ho vytiahnite, kým sa neuvoľní.



5. Keď máte rozprašovač na boku, odskrutkujte všetky montážne skrutky z pravého krytu.



6. Opatrne vytiahnite pravý kryt. Uvidíte vnútro hmlového generátora.



7. Jemne vytiahnite zapaľovač a druhou rukou pridržite telo hmlového generátora.



8. Starý zapaľovač riadne zlikvidujte a nahradte novým. Uistite sa, že holý okraj drôtu zapaľovača bude v rovnakej polohe, aby bol v dobrom kontakte so špirálovou trubicou, keď bude hmlový generátor znovu zmontovaný.



9. Pred začatím opätovnej montáže sa uistite, že všetky nižšie uvedené časti sú na svojom mieste.



10. Pevne zasuňte pravý kryt na miesto a vyskúšajte zapaľovač, či funguje správne.



11. Skontrolujte, či sú nižšie uvedené časti v správnej polohe. Ak nie sú, opravte ich, než budete pokračovať.



12. Zašraubujte montážne skrutky, ktoré držia kryty pohromade.



13. Umístite plynový ventil na svoje miesto a dotiahnite skrutku, ktorá ho drží na mieste na osi.



14. Vráťte ochranu vykurovacieho telesa na miesto a dotiahnite 2 skrutky, ktoré ju držia na mieste. Potom dotiahnite parnú trysku.




15. Vráťte nádrž na svoje miesto
16. Prejdite do tmavej miestnosti a skontrolujte, či zapalovač iskrí medzi spirálovou rúrkou a ohrievacím telesom.

Pokyny na výmenu tesnení čerpaceho systému:

1. Odskrutkujte a vyberte nádrž.




2. Jednou rukou pridržíte jednu časť čerpaceho systému (čiernu časť) a druhou rukou vytiahnete os s pružinou, aby sa od seba uvoľnili.

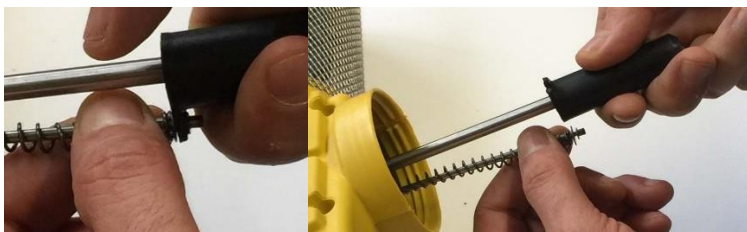

3. Vytiahnite čiernu rúrkou, aby ste ju vybrali. Dávajte pozor, vo vnútri je guľôčka, nestrácajte ju, bez nej systém nebude fungovať.



4. Otočte čerpadlový piest proti smeru hodinových ručičiek, kým sa neuvoľní z nerezovej rúrky. Dávajte pozor, vo vnútri je guľôčka, nestrácajte ju, bez nej systém nebude fungovať.

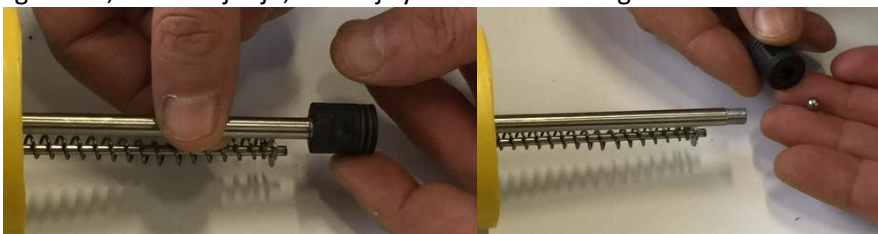

5. Ostrým dreveným nástrojom vyberte 2 tesnenia.



6. Nové tesnenia umiestnite na piest podľa nižšie uvedeného popisu.



7. Vložte malú guľôčku do piestu a naskrutkujte ho späť na nerezovú rúrku. Pevne utiahnite rukou, ale nie príliš silno, aby ste ho nepoškodili.



8. Vložte veľkú guľôčku do čiernej rúrky a vložte ju okolo čerpaceho piestu.



9. Vycentrujte medzeru spojenia čiernej rúrky s nerezovou osou a zatlačte jednu na druhú, kým nezačujete charakteristické „kliknutie“. Skontrolujte, či sa os dostala do stredu medzery a či je pevne obklopená.



INFORMÁCIE O ZÁRUBE

Zaručujeme, že tento produkt je vhodný na použitie opísané v tejto príručke a nemá žiadne materiálové ani výrobné vady. Záruka platí 90 dní od dátumu zakúpenia. Spoločnosť ANEL Co opraví alebo vymení akékoľvek vadné materiály

po preskúmaní/kontrole zariadenia z našej strany. Rozhodnutie o oprave alebo výmene je na uvážení spoločnosti ANEL Co. Ak chcete uplatniť záručné nároky, kontaktujte spoločnosť ANEL Co, aby ste určili nápravné opatrenia.

Táto záruka sa týka výlučného nápravného opatrenia a nezaväzuje nás k zodpovednosti za žiadne sekundárne, náhodné, osobné zranenia alebo škody na majetku. Záruka neplatí v prípade nesprávneho používania produktu, nedbanlivosti alebo nehody, alebo ak bol produkt poškodený počas prepravy alebo pri nehode, alebo ak bolo zariadenie upravené alebo opravené neoprávnenou osobou, alebo ak je používané spôsobom, ktorý nie je v súlade s pokynmi výrobcu. Táto záruka sa vzťahuje iba na výrobky, ktoré sú v držbe osôb, ktoré zakúpili výrobok spoločnosti ANEL Co priamo od spoločnosti ANEL Co alebo od autorizovaného distribútora alebo maloobchodníka spoločnosti ANEL Co alebo maloobchodníka z našej siete, a platí iba pre výrobky, ktoré dodávame. Všetky práva vyhradené následné plánovanie aplikácie alebo zmena častí po uverejnení bez povinnosti opätovného vydania popisných formulárov alebo zoznamov.

Neudeľujeme žiadnu inú výslovnú záruku. Nepriame záruky, vrátane vhodnosti a predajnosti produktu, sú obmedzené na 90 dní od dátumu zakúpenia používateľom. Kupujúci musí prevziať všetku zodpovednosť za používanie tohto produktu, ak nie je používaný v súlade s pokynmi alebo ak nie sú dodržané bežné bezpečnostné postupy, alebo ak je používaný v abnormálnych podmienkach. Zodpovednosť výrobcu je prísne obmedzená na výmenu alebo opravu produktu.

POZNÁMKA: Obmedzenie trvania implicitnej záruky a/alebo sekundárnych škôd sa na vás nemusí vzťahovať, ak právny rámec v oblasti, v ktorej žijete, neumožňuje jej implementáciu.

KONTAKTNÉ INFORMÁCIE:

ANEL STANDARD CO – E.E. ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.

45ης αρ.6

13341 ΒΙΟΠΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ

ΤΗΛ: (++30) 210 2771180 & 210 2771101 & 210 2483870

FAX: (++30) 210 2771180 & 210 2483870

www.anel.gr info@anel.gr & sales@anel.gr & support@anel.gr